

Пускатели электромагнитные серии ПММ, ПММС

Общие сведения



Пускатели серии ПММ выпускаются под надзором Морского Регистра и предназначены для применения на объектах Министерства обороны.

Пускатели серии ПММ предназначены для пуска, остановки и реверса трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, работающих при номинальном напряжении 127 В, 220 В, 380 В, частоте

50 Гц.

Пускатели серии ПММ осуществляют тепловую защиту управляемых электродвигателей от недопустимых перегрузок и нулевую защиту.



Условия эксплуатации

Пускатели обеспечивают надежную и устойчивую работу в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С для пускателей климатического исполнения МЗ и от минус 40 до плюс 45 °С для климатического исполнения ОМ5;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С;
- допускается работа пускателя при температуре 60 °С в течение двух часов 5 раз в году;
- давление окружающей среды 80-203 кПа (600-1520 мм рт.ст.);
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей и абразивной пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;
- при качке с амплитудой $\pm 45^\circ$ с периодом 7-9 с;
- при длительных (без ограничения времени) наклонах в любых направлениях до $\pm 15^\circ$;
- при кратковременных (в течение 3 мин) наклонах в любых направлениях до $\pm 45^\circ$;
- рабочее положение в пространстве – крепление на вертикальной плоскости.

Структура условного обозначения пускателей

П	М	М	-	С	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10

- | | |
|---|---|
| <p>1 Пускатель</p> <p>2 Электромагнитный</p> <p>3 Для морского флота</p> <p>4 Специальный</p> <p>5 Индекс обозначения величины:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 – первая <input type="checkbox"/> 2 – вторая <input type="checkbox"/> 3 – третья <input type="checkbox"/> 4 – четвертая <p>6 Индекс обозначения исполнения по степени защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0 – открытое без кожуха (IP00) <input type="checkbox"/> 1 – брызгозащищенное (IP54) <input type="checkbox"/> 2 – водозащищенное (IP55) <p>7 Индекс обозначения исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 – нереверсивный <input type="checkbox"/> 2 – реверсивный | <p>8 Индекс обозначения по виду комплектующих элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0 – без кнопок управления; без предохранителей цепи управления; без пакетного переключателя <input type="checkbox"/> 1 – с предохранителями в цепи управления; без кнопок управления <input type="checkbox"/> 2 – с кнопками управления, без предохранителей в цепи управления <input type="checkbox"/> 3 – с кнопками управления и пакетным переключателем, без предохранителей в цепи управления <input type="checkbox"/> 4 – с предохранителями и пакетным переключателем, без кнопок управления <p>9 Обозначение климатического исполнения (М, ОМ)</p> <p>10 Категория размещения (3, 5)</p> |
|---|---|

Классификация пускателей серии ПММ, ПММС

Величина пускателя	Номинальный ток, А	Степень защиты	По виду комплектующих элементов	Индексы обозначений пускателей			
				нереверсивных	реверсивных		
1	25	IP00		ПММ1010 ПММС1010	ПММ1020 ПММС1020		
			IP54 (брызгозащитное исполнение)	с предохранителями	ПММ1111 ПММС1111	ПММ1121 ПММС1121	
		с кнопками управления		ПММ1112 ПММС1112	ПММ1122 ПММС1122		
		с кнопками управления и пакетным переключателем		ПММ1113 ПММС1113	ПММ1123 ПММС1123		
		с предохранителями и пакетным переключателем		ПММ1114 ПММС1114	ПММ1124 ПММС1124		
		IP55 (водозащитное исполнение)	с предохранителями	ПММ1211 ПММС1211	ПММ1221 ПММС1221		
			с кнопками управления	ПММ 1212 ПММС1212	ПММ1222 ПММС1222		
			с кнопками управления и пакетным переключателем	ПММ1213 ПММС1213	ПММ1223 ПММС1223		
			с предохранителями и пакетным переключателем	ПММ1214 ПММС1214	ПММ1224 ПММС1224		
		2	50	IP00		ПММ2010 ПММС2010	ПММ2020 ПММС2020
					IP54 (брызгозащитное исполнение)	с предохранителями	ПММ2111 ПММС2111
				с кнопками управления		ПММ2112 ПММС2112	ПММ2122 ПММС2122
				с кнопками управления и пакетным переключателем		ПММ2113 ПММС2113	ПММ2123 ПММС2123
				с предохранителями и пакетным переключателем		ПММ2114 ПММС2114	ПММ2124 ПММС2124
IP55 (водозащитное исполнение)	с предохранителями			ПММ2211 ПММС2211	ПММ2221 ПММС2221		
	с кнопками управления			ПММ2212 ПММС2212	ПММ2222 ПММС2222		
	с кнопками управления и пакетным переключателем			ПММ2213 ПММС2213	ПММ2223 ПММС2223		
	с предохранителями и пакетным переключателем			ПММ2214 ПММС2214	ПММ2224 ПММС2224		

Классификация пускателей серии ПММ, ПММС

Величина пускателя	Номинальный ток, А	Степень защиты	По виду комплектующих элементов	Индексы обозначений пускателей			
				неревверсивных	реверсивных		
3	100	IP00		ПММ3010 ПММС3010	ПММ3020 ПММС3020		
		IP54 (брызгозащитное исполнение)	с предохранителями	ПММ3111 ПММС3111	ПММ3121 ПММС3121		
			с кнопками управления	ПММ3112 ПММС3112	ПММ3122 ПММС3122		
			с кнопками управления и пакетным переключателем	ПММ3113 ПММС3113	ПММ3123 ПММС3123		
			с предохранителями и пакетным переключателем	ПММ3114 ПММС3114	ПММ3124 ПММС3124		
		IP55 (водозащитное исполнение)	с предохранителями	ПММ3211 ПММС3211	ПММ3221 ПММС3221		
			с кнопками управления	ПММ3212 ПММС3212	ПММ3222 ПММС3222		
			с кнопками управления и пакетным переключателем	ПММ3213 ПММС3213	ПММ3223 ПММС3223		
			с предохранителями и пакетным переключателем	ПММ3214 ПММС3214	ПММ3224 ПММС3224		
		4	150	IP00		ПММ4010 ПММС4010	ПММ4020 ПММС4020
				IP54 (брызгозащитное исполнение)	с предохранителями	ПММ4111 ПММС4111	ПММ4121 ПММС4121
					с кнопками управления	ПММ4112 ПММС4112	ПММ4122 ПММС4122
с кнопками управления и пакетным переключателем	ПММ4113 ПММС4113				ПММ4123 ПММС4123		
с предохранителями и пакетным переключателем	ПММ4114 ПММС4114				ПММ4124 ПММС4124		
IP55 (водозащитное исполнение)	с предохранителями			ПММ4211 ПММС4211	ПММ4221 ПММС4221		
	с кнопками управления			ПММ4212 ПММС4212	ПММ4222 ПММС4222		
	с кнопками управления и пакетным переключателем			ПММ4213 ПММС4213	ПММ4223 ПММС4223		
	с предохранителями и пакетным переключателем			ПММ4214 ПММС4214	ПММ4224 ПММС4224		

Количество свободных контактов вспомогательной цепи

Величина пускателя	Исполнение пускателей	Число и типы свободных неударостойких контактов вспомогательной цепи				
		клиновых	мостиковых			
		замыкающих	замыкающих		размыкающих	
		ПММ; ПММС	ПММ	ПММС	ПММ	ПММС
1	неревверсивное	- - -	- 1 -	- 1 -	- - 1	- - 1
	реверсивное	- - -	- 2 -	- 2 -	- - 2	- - 2
2	неревверсивное	- - - - -	- 1 - 1 2 -	- 1 - 1 2 -	- - 1 1 - 2	- - 1 1 - 2
	реверсивное	2	2	2	2	2
3	неревверсивное	- - -	1 2 -	1 - -	1 - 2	1 - -
	реверсивное	2	2	2	2	2
4	неревверсивное	- - -	1 2 -	1 - -	1 - 2	1 - -
	реверсивное	2	2	2	2	2

Технические характеристики

Величина пускателя	Номинальный ток, А		Допустимый пусковой ток, А	Допустимый рабочий ток кратковременного режима, А	
	в оболочке	открытое исполнение		30 мин	5 мин
Исполнение М3					
1	22,5	25	175	30	35
2	45,0	50	350	70	85
3	90,0	100	700	100	100
4	135,0	150	1050	150	150
Исполнение OM5					
1	17	19	133	22,5	25,5
2	34	38	266	51	64,5
3	68	75	525	75	75
4	115	130	910	130	130

Номинальный ток несрабатывания реле для пускателей исполнения МЗ

Номинальный ток несрабатывания реле при нулевом положении регулятора уставки, А	Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания реле пускателей, А		Тип реле климатического исполнения МЗ для пускателей климатического исполнения МЗ			
	открытого исполнения	закрытого исполнения	1 величина	2 величина	3 величина	4 величина
1,75	1,5 - 2,0	1,4 - 1,9	ТРТ111	-	-	-
2,5	2,1 - 2,9	2,0 - 2,7	ТРТ112	-	-	-
3,5	3,0 - 4,0	2,8 - 3,8	ТРТ113	-	-	-
5,0	4,3 - 5,8	4,0 - 5,4	ТРТ114	-	-	-
7,0	6,0 - 8,0	5,6 - 7,6	ТРТ115	-	-	-
9,0	7,7 - 10,5	7,2 - 9,9	ТРТ121	-	-	-
11,5	9,8 - 13,0	9,1 - 12,5	ТРТ122	-	-	-
14,5	12,4 - 16,6	11,7 - 15,8	ТРТ131	ТРТ131	-	-
18,0	15,3 - 21,0	14,5 - 19,6	ТРТ132*	ТРТ132	-	-
22,0	18,7 - 26,0	17,8 - 24,0	ТРТ133*	ТРТ133	-	-
28,0	23,8 - 32,0	22,5 - 30,5	-	ТРТ134	ТРТ134	-
35,0	29,8 - 40,0	28,2 - 38,2	-	ТРТ135*	ТРТ135	-
45,0	38,3 - 51,7	36,2 - 49,3	-	ТРТ136*	ТРТ136	-
56,0	47,6 - 64,4	45,0 - 61,0	-	-	ТРТ137	ТРТ137
71,0	60,4 - 81,6	57,5 - 77,0	-	-	ТРТ138*	ТРТ138
90,0	76,5 - 103,6	72,5 - 99,0	-	-	ТРТ139*	ТРТ139
110,0	93,5 - 126,5	88,5 - 120,0	-	-	-	ТРТ141*
140,0	119,0 - 161,0	113,0 - 135,0	-	-	-	ТРТ142*


Номинальный ток несрабатывания реле для пускателя исполнения ОМ5

Номинальный ток несрабатывания реле при нулевом положении регулятора уставки, А	Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания реле пускателей, А		Тип реле климатического исполнения ТМЗ для пускателей климатического исполнения ОМ5			
	открытого исполнения	закрытого исполнения	1 величина	2 величина	3 величина	4 величина
1,75	1,5 – 2,0	1,4 – 1,8	ТРТ111	-	-	-
2,5	2,1 – 2,9	1,9 – 2,6	ТРТ112	-	-	-
3,5	3,0 – 4,0	2,7 – 3,7	ТРТ113	-	-	-
5,0	4,3 – 5,8	3,9 – 5,3	ТРТ114	-	-	-
7,0	6,0 – 8,0	5,5 – 7,3	ТРТ115	-	-	-
9,0	7,7 – 10,5	7,2 – 9,7	ТРТ121	-	-	-
11,5	9,8 – 13,0	8,9 – 12,1	ТРТ122	-	-	-
14,5	12,4 – 16,6	11,4 – 15,4	ТРТ131	ТРТ131	-	-
18,0	15,3 – 21,0	14,0 – 19,0	ТРТ132*	ТРТ132	-	-
22,0	18,7 – 26,0	17,4 – 23,5	-	ТРТ133	-	-
28,0	23,8 – 32,0	21,9 – 29,7	-	ТРТ134	ТРТ134	-
35,0	29,8 – 40,0	27,5 – 37,3	-	ТРТ135*	ТРТ135	-
45,0	38,3 – 51,7	35,3 – 47,7	-	-	ТРТ136	-
56,0	47,6 – 64,4	43,9 – 59,5	-	-	ТРТ137	ТРТ137
71,0	60,4 – 81,6	55,5 – 75,0	-	-	ТРТ138*	ТРТ138
90,0	76,5 – 103,6	70,9 – 95,8	-	-	-	ТРТ139
110,0	93,5 – 126,5	86,3 – 117,0	-	-	-	ТРТ141*
140,0	119,0 – 161,0	107,5 – 145,0	-	-	-	ТРТ142*

* Предельное значение номинального тока несрабатывания реле, соответствующее крайнему (плюсовому и минусовому) положению регулятора уставки реле для пускателя любой величины, выбирать не более номинального рабочего тока.

Габаритные, установочные размеры и масса пускателя

Пускатели открытого нереверсивного и реверсивного исполнений

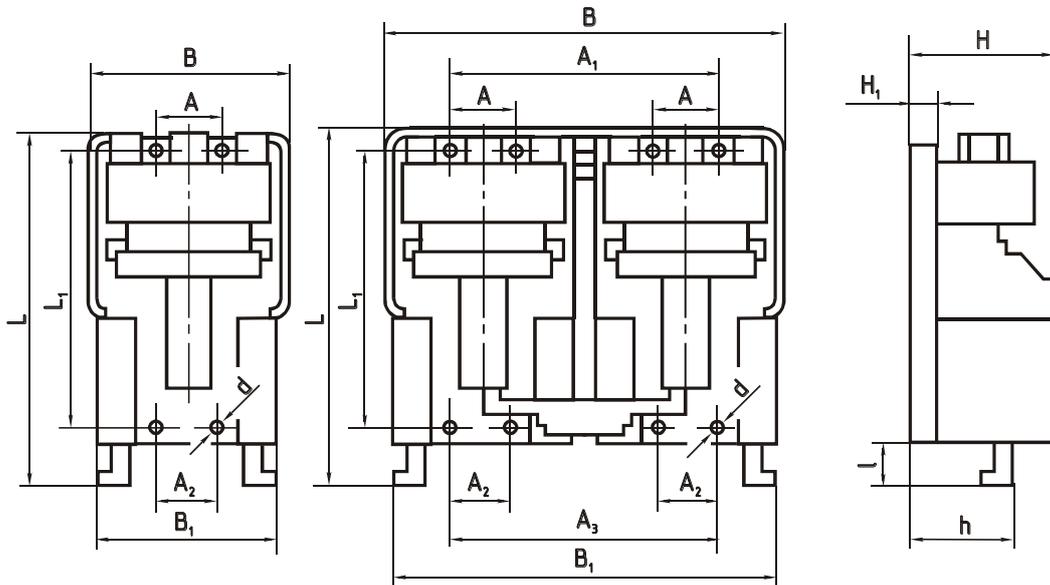


Размеры в мм

Тип пускателя	A	A ₁	A ₂	A ₃	B	B ₁	L	L ₁	H	H ₁	d	l	h	Масса, кг
<u>ПММ 1010</u> ПММС 1010	72±0,5	-	60±0,5	-	147	135	223	190±0,5	121	10	6,5	-	-	<u>3,75</u> 4,05
<u>ПММ 2010</u> ПММС 2010	53,5±0,5	-	70±0,5	-	179	165	290	239±0,5	133	22	8,0	10	62	<u>4,58</u> 5,87
<u>ПММ 3010</u> ПММС 3010	132±0,5	-	90±0,5	-	217	195	315	255±0,5	138	25	9,0	28	68	<u>8,80</u> 9,50
<u>ПММ 4010</u> ПММС 4010	134±0,5	-	110±0,5	-	245	210	400	295±0,5	167	32	9,0	47	85	<u>12,60</u> 13,00
<u>ПММ 1020</u> ПММС 1020	72,0±0,5	207±1,0	60±0,5	195±1	282	270	245	190±0,5	121	10	8,0	-	-	<u>6,60</u> 7,13
<u>ПММ 2020</u> ПММС 2020	53,5±0,5	238,5±1,0	70±0,5	255±1	374	360	305	239±0,5	133	22	8,0	10	62	<u>9,10</u> 9,57
<u>ПММ 3020</u> ПММС 3020	132±0,5	347±1,0	90±0,5	305±1	442	410	330	255±0,5	138	25	9,0	28	68	<u>16,50</u> 17,80
ПММ 4020	134±0,5	364±1,0	110±0,5	340±1	475	440	410	295±0,5	200	32	9,0	47	85	24,20

Габаритные, установочные размеры и масса пускателя

Пускатели закрытого неререверсивного исполнения

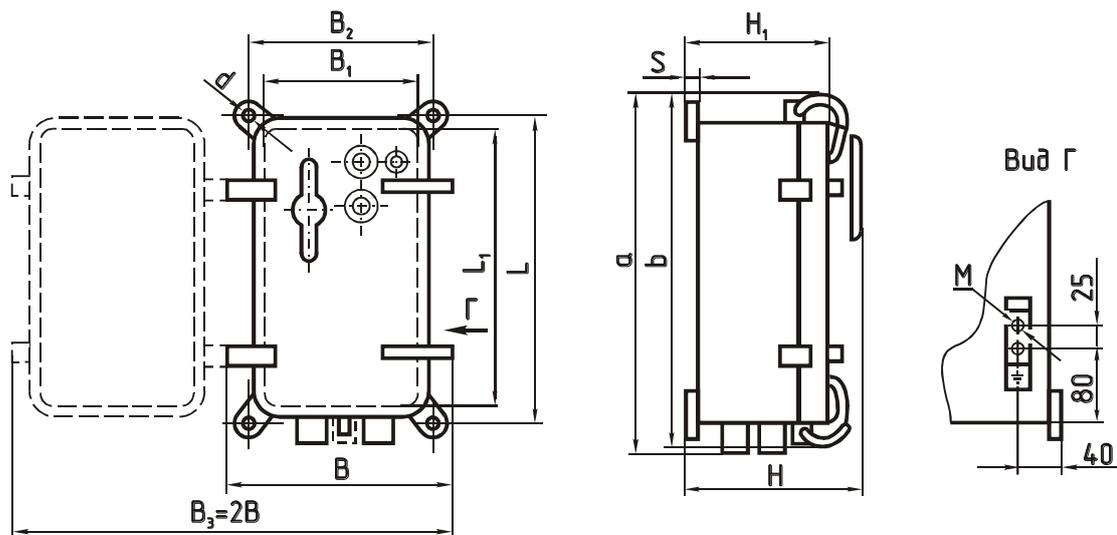


а – L₂ для водозащищенного исполнения;
 б – L₂ для брызгозащищенного исполнения

Размеры в мм

Тип пускателя	B ₃	B	B ₁	B ₂	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	d	M	S	Масса, кг
ПММ 1111 ПММ 1112	496	248	179	188±1	369±1	360	394	174	144	10,0	M6	4	10,4
ПММ 1211 ПММ 1212							432						10,9
ПММ 2111 ПММ 2112	600	300	230	239±1	394±1	385	419	182	152	12,0	M6	4	13,0
ПММ 2211 ПММ 2212													14,3
ПММ 3111 ПММ 3112	684	342	271	281±1	440±1	430	465	204	174	12,0	M10	4	20,6
ПММ 3211 ПММ 3212													22,4
ПММ 4111 ПММ 4112													700
ПММ 4211 ПММ 4212	30,1												
ПММ 1113 ПММ 1114	530	265	196	205±1	457±1	448	482	195	159	10,0	M6	4	13,3
ПММ 1213 ПММ 1214													13,9
ПММ 2113 ПММ 2114	660	330	260	270±1	530±1	520	555	269	177	12,0	M6	4	22,5
ПММ 2213 ПММ 2214													24,3
ПММ 3113 ПММ 3114													780
ПММ 3213 ПММ 3214	32,0												
ПММ 4113 ПММ 4114	890	445	375	385±1	725±1	715	770	376	278	15,0	M10	6	
ПММ 4213 ПММ 4214													56,2

Габаритные, установочные размеры и масса пускателя

Пускатели закрытого реверсивного исполнения

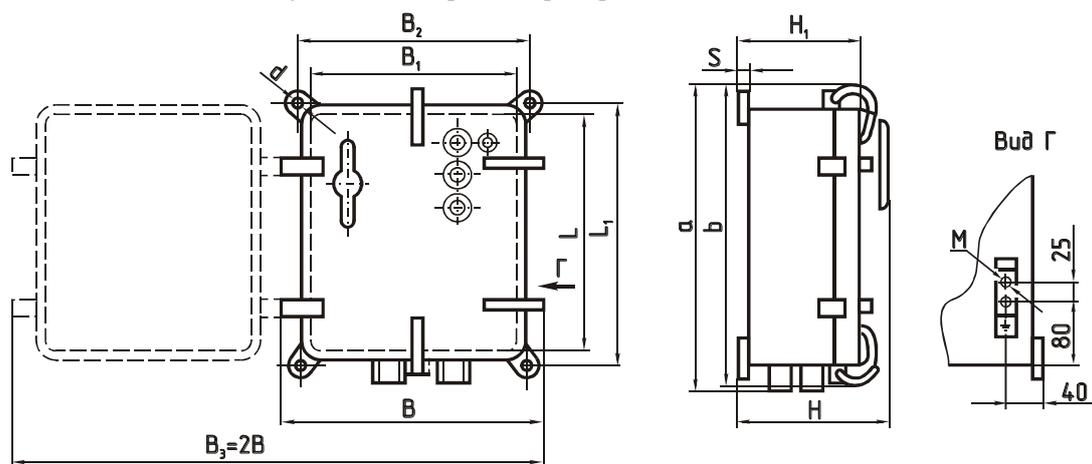

a – L₂ для водозащищенного исполнения;
 b – L₂ для брызгозащищенного исполнения


Размеры в мм

Тип пускателя	B ₃	B	B ₁	B ₂	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	d	M	S	Масса, кг
ПММ 1121	800	400	330	339±1	347±1	338	372	174	144	10,0	M6	4	16,20
ПММ 1122													16,75
ПММ 1221													23,00
ПММ 1222	24,20												
ПММ 2121	920	460	390	400±1	410±1	400	435	182	152	12,0		4	23,00
ПММ 2122													24,20
ПММ 2221											34,70		
ПММ 2222	36,50												
ПММ 3121	1070	535	464	474±1	440±1	430	485	204	174	15,0	M10	6	34,70
ПММ 3122													36,50
ПММ 3221													58,10
ПММ 3222	60,50												
ПММ 4121	1184	592	520	531±1	545±1	534	589	262	232	15		6	58,10
ПММ 4122													60,50
ПММ 4221											18,60		
ПММ 4222	19,20												
ПММ 1123	826	413	344	353±1	389±1	380	414	195	159	10,0	M6	4	18,60
ПММ 1124													19,20
ПММ 1223													31,10
ПММ 1224	32,90												
ПММ 2123	950	475	405	415±1	515±1	505	540	269	177	12		4	31,10
ПММ 2124													32,90
ПММ 2223											45,40		
ПММ 2224	48,00												
ПММ 3123	1084	542	470	481±1	553±1	542	598	288	195	15	M10	6	45,40
ПММ 3124													48,00
ПММ 3223													
ПММ 3224													


Примечания:

1. В брызгозащищенных исполнениях сальники отсутствуют. Ввод кабелей производится через отверстия, предусмотренные в нижней части кожуха.
2. Все размеры даны номинальные.
3. Количество замков указано на чертеже условно.
4. Размеры для водозащищенных пускателей заданы с учетом закладки уплотнительной массы при монтаже.
5. Масса пускателей дана наибольшая.
6. Размеры l и h определяют свободное пространство при откинутой подвижной системе.
7. Размер B₃ – определяет зону обслуживания.

Схемы электрические принципиальные

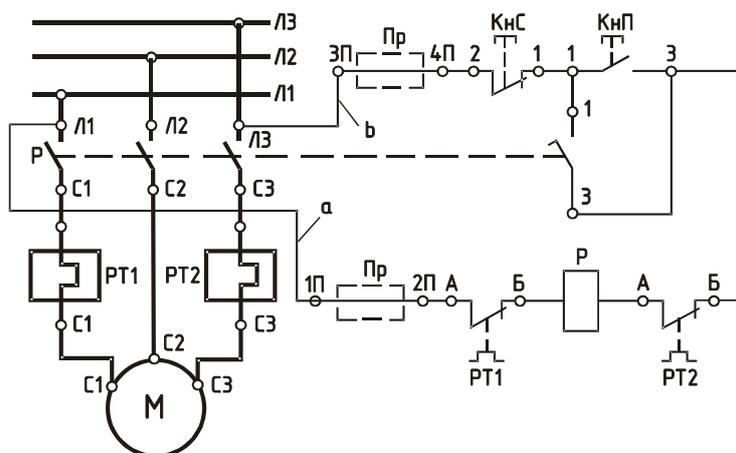

Нереверсивные пускатели исполнений: 1010, 1111, 1112, 1211, 1212, 2010, 2111, 2112, 2211, 2212, 3010, 3111, 3112, 3211, 3212, 4010, 4111, 4112, 4211, 4212

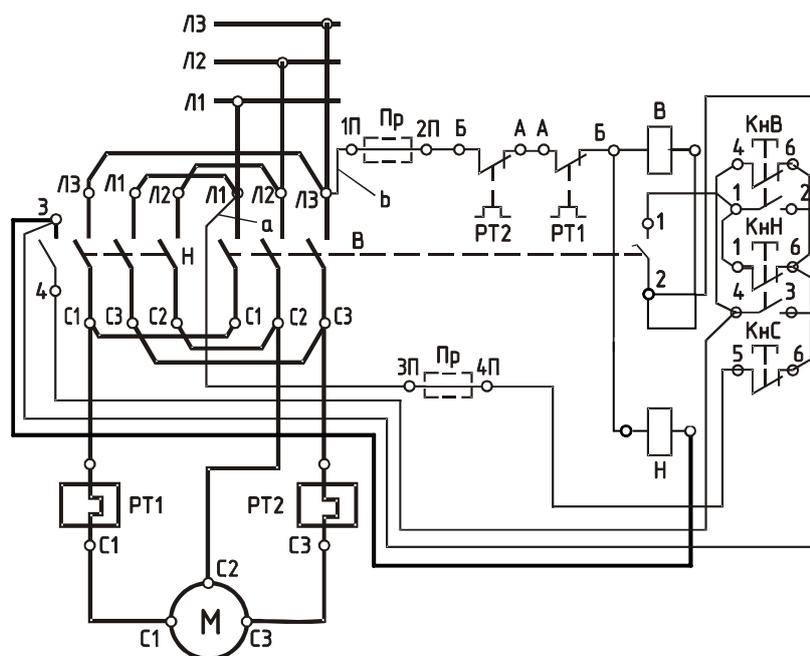

Пускатели реверсивные исполнений: 1020, 1121, 1122, 1221, 1222

На другие типы пускателей схемы электрические принципиальные и схемы соединений указаны в Технических условиях.